5+ Barbie®

INSTRUCTIONS • MODE D'EMPLOI • ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING • INSTRUKCJA • ΟΔΗΓΙΕΣ

M7330-0520

MATTEL®

CONTENTS • CONTIENT • INHALT • INHOUD • ZAWARTOŚĆ • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

50 fashions
5 characters
5 backgrounds

50 outfits
5 figuren
5 achtergronden

50 tenues
5 personnages
5 décors

50 różnych stylów
5 postaci
5 rodzajów tła

50 Moden
5 Charaktere
5 Hintergünde

50 ρούχα
5 χαρακτήρες
5 εικόνες

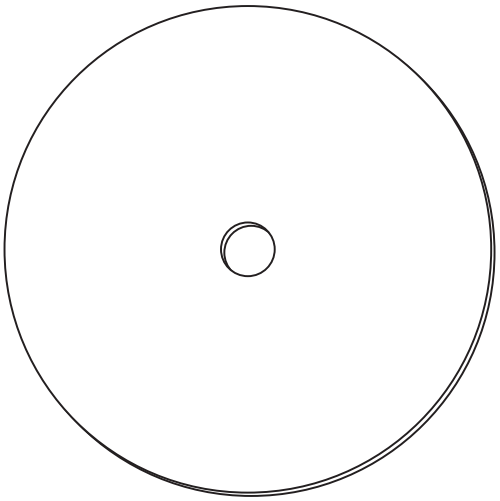

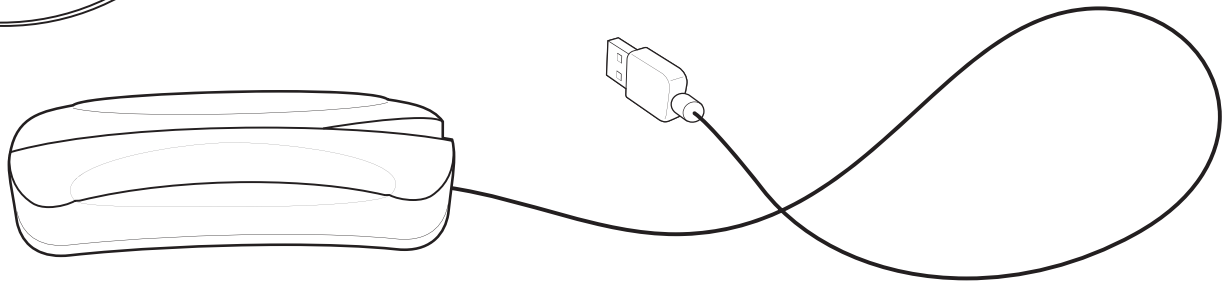

- Please remove everything from the package and compare to the contents shown here. If any items are missing, please contact your local Mattel office. Keep these instructions for future reference as they contain important information.
- Retirer tous les éléments de l'emballage et les comparer aux illustrations. Si un élément manque, merci de contacter le service consommateurs de Mattel. Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.
- Bitte alle Teile aus der Verpackung entnehmen und mit der Abbildung vergleichen. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige Mattel-Filiale zwecks Ersatz. Diese Anleitung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen.
- Haal alle onderdelen uit de verpakking en controleer ze aan de hand van de hier afgebeelde inhoud. Als er onderdelen ontbreken, kunt u contact opnemen met de plaatselijke Mattel-vestiging. Bewaar deze gebruiksaanwijzing; kan later nog van pas komen.
- Proszę usunąć wszystko z opakowania i porównać z zawartością pokazaną na rysunku. Jeśli brakuje jakiejkolwiek części, prosimy o kontakt z najbliższym biurem firmy Mattel. Zatrzymaj instrukcję na przyszłość, ponieważ zawiera ona ważne informacje.
- Βγάλτε όλα τα αντικείμενα από τη συσκευασία και συγκρίνετέ τα με τα περιεχόμενα που απεικονίζονται εδώ. Εάν κάποιο από τα κομμάτια λείπει, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία Mattel. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες.

© 2007 Mattel, Inc. All Rights Reserved. Tous droits réservés.
Your use of the CD-ROM is subject to a license agreement contained inside.
L'utilisation du CD-ROM est soumise à l'acceptation du contrat de licence qui figure à l'intérieur.

Create lots and lots of fashion combinations! • Crée de nombreuses comb
Maak een heleboel verschillende kledingcombinaties! • Twórz wciąż nowe kombina

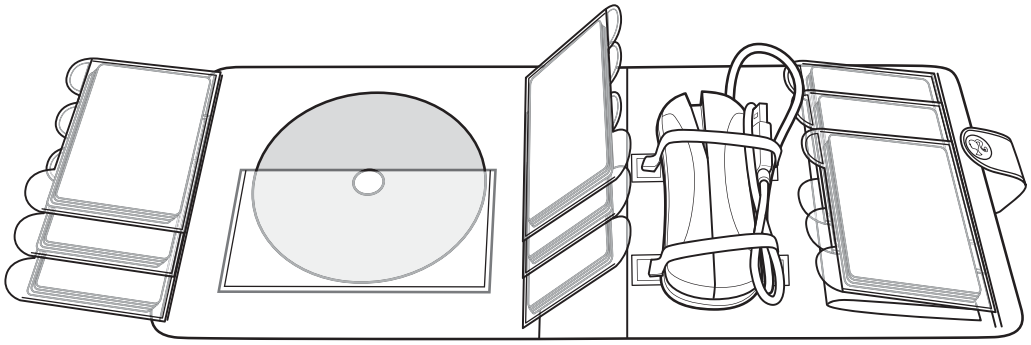

Installing the Game
1. Close all applications.
2. Insert the iDesign™ Ultimate Stylist™ CD-ROM into your CD-ROM drive.
3. If AutoPlay is enabled, click the install icon.
- If AutoPlay is not enabled, click Start and then Run from the Windows Start menu. Type D:\install.exe (D: refers to your CD-ROM drive). If your CD-ROM drive is not “D”, type the appropriate letter.
4. Follow the installation instructions on the screen.
- After installation is complete, you'll find iDesign™ Ultimate Stylist™ icon in the Barbie® program group.
- There will also be a shortcut on your desktop if you chose to install it.

Running the Game
- Click Start/ All Programs/ Barbie®/ iDesign™ Ultimate Stylist™ or the shortcut icon on your desktop if you chose to install it.

Uninstalling the Game
1. Click on start menu.
2. Click on control panel.
3. Click on Add or Remove Programs.
4. Find and highlight Barbie® iDesign™ Ultimate Stylist™ on the list of programs.
5. Click the remove button.

Installation du jeu
1. Fermer tous les programmes.
2. Insérer le CD-ROM iDesign™ Ultimate Stylist™ dans le lecteur de CD-ROM.
3. Si l'option Lancement automatique est activée, cliquer sur l'icone d'installation.
- Si l'option Lancement automatique n'est pas activée, cliquer sur Démarrer et sur Lancer depuis le menu Démarrer de Windows. Taper D:\install.exe (D fait référence au lecteur de CD-ROM). Si le lecteur de CD-ROM n'est pas "D", taper la lettre appropriée.
4. Suivre les consignes d'installation sur l'écran.
- Une fois l'installation terminée, l'icone iDesign™ Ultimate Stylist™ sera présente dans le groupe de programmes Barbie®.
- Un raccourci sera également disponible sur le bureau si l'utilisateur choisit de l'installer.

Lancer le jeu
- Cliquer sur Démarrer/Tous les programmes/Barbie®/ iDesign™ Ultimate Stylist™ ou sur l'icone du raccourci sur le bureau si ce dernier a été installé.

Désinstaller le jeu
1. Cliquer sur Démarrer
2. Cliquer sur panneau de configuration.
3. Cliquer sur Ajouter ou Supprimer des programmes
4. Trouver et mettre en surbrillance Barbie® iDesign™ Ultimate Stylist™ dans la liste des programmes.
5. Cliquer sur le bouton supprimer.

Das Spiel installieren
1. Alle Anwedungen schließen.
2. Die iDesign™ Modedesigner CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk einlegen.
3. Das Installierungs-Symbol anklicken, wenn Autostart aktiviert ist.
- Ist Autostart nicht aktiviert, auf Start klicken und die CD-ROM vom Windows-Startmenü aus starten. Dann D:\install.exe eingeben. D: bezieht sich auf das CD-ROM-Laufwerk des Computers. Ist das CD-ROM-Laufwerk des Computers nicht „D“, bitte den entsprechenden Buchstaben eingeben.
4. Die Installationsanweisungen auf dem Bildschirm befolgen.
- Nachdem die Installation beendet ist, befindet sich das iDesign™-Modedesigner-Symbol in der Barbie®-Programmgruppe.
- Auf dem Arbeitsplatz gibt es zusätzlich eine Verknüpfung, wenn sie erstellt wurde.

Das Spiel spielen
- Auf Start/Programme/Barbie®/iDesign™ Modedesigner klicken, oder die Verknüpfung auf dem Arbeitsplatz anklicken, wenn sie erstellt wurde.

Das Spiel deinstallieren
1. Auf das Startmenü klicken.
2. Auf Steuerung (Control Panel) gehen und anklicken.
3. Auf Programme hinzufügen oder entfernen klicken.
4. In der Liste der Programme Barbie® iDesign™ Modedesigner anwählen.
5. Auf Entfernen klicken.

Het spel installeren
1. Sluit alle applicaties.
2. Plaats de iDesign™ Ultimate Stylist™ cd-rom in je cd-romstation.
3. Als Autoplay is ingeschakeld, moet je op het installatiepictogram klikken.
- Als AutoPlay niet is ingeschakeld, moet je op Start en Uitvoeren in het startmenu van Windows klikken. Typ D:\install.exe (D: verwijst naar je cd-romstation). Als je cd-rom niet wordt aangeduid met de letter "D", moet je de juiste letter intypen.
4. Volg de installatie-instructies op het scherm.
- Als de installatie is voltooid, staat er een iDesign™ Ultimate Stylist™ pictogram in de Barbie®-programmagroep.
- Als je hebt gekozen voor het installeren van een snelkoppeling, staat deze op je Bureaublad.

Het spel activeren
- Klik op Start / Alle programma's / Barbie® / iDesign™ Ultimate Stylist™ of op de snelkoppeling op je Bureaublad.

Het spel van je computer verwijderen
1. Klik op Start.
2. Klik op Configuratiescherm.
2. Klik op Software en vervolgens op Programma's Wijzigen of Verwijderen.
4. Selecteer Barbie® iDesign™ Ultimate Stylist™ in de lijst met programma's.
5. Klik op de knop Verwijderen.

Instalacja gry
1. Zamknij wszystkie programy.
2. Włóż płytę CD iDesign™ Kreatorki Mody do napędu CD-ROM.
3. Jeśli funkcja Autoodtwarzania jest włączona, kliknij ikonę instalacji.
- Jeśli funkcja Autoodtwarzania nie jest włączona, wciśnij przycisk Start, a następnie wybierz polecenie Uruchom z menu Start. Wpisz D:\install.exe (D: oznacza napęd CD-ROM). Jeśli napęd CD-ROM w Twoim komputerze jest zainstalowany pod inną literą, to wpisz prawidłową literę.
4. Postępuj zgodnie z instrukcją instalacji wyświetlaną na ekranie.
- Po zakończeniu instalacji w grupie Barbie® znajdziesz ikonę iDesign™ Kreatorki Mody
- Jeśli wybierzesz odpowiednią opcję podczas instalacji, to skrót zostanie utworzony także na pulpicie.

Uruchamianie gry
- Kliknij Start/ Wszystkie Programy/ Barbie®/ iDesign™ Kreatorki Mody lub skrót do gry na pulpicie (o ile został on utworzony podczas instalacji).

Odinstalowanie gry
1. Wciśnij przycisk Start.
2. Wybierz Panel sterowania.
3. Wybierz Dodaj lub usuń programy.
4. Na liście programów znajdź i podświetl pozycję Barbie® iDesign™ Kreatorki Mody
5. Wciśnij przycisk Usuń.

Εγκατάσταση Παιχνιδιού
1. Κλείστε όλες τις εφαρμογές.
2. Βάλτε το CD-ROM iDesign™ Ultimate Stylist™ στο δίσκο CD-ROM του υπολογιστή σας.
3. Αν το AutoPlay είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το εικονίδιο εγκατάστασης.
- Αν το AutoPlay δεν είναι ενεργοποιημένο πατήστε το Start και μετά το Run από το μενού Start των Windows. Πληκτρολογήστε D:\install.exe (το D παραπέμπει στο CD-ROM drive). Αν το δικό σας CD-ROM drive δεν είναι "D", τότε πληκτρολογήστε το σωστό γράμμα.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που εμφανίζονται στην οθόνη.
- Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα βρείτε το εικονίδιο iDesign™ Ultimate Stylist™ στο πρόγραμμα Barbie®.
- Εάν το έχετε δημιουργήσει, θα υπάρχει και ένα shortcut στην επιφάνεια εργασίας.

Τρέξτε το Παιχνίδι
- Πατήστε Start/ All Programs/ Barbie®/ iDesign™ Ultimate Stylist™ ή το εικονίδιο shortcut στην επιφάνεια εργασίας, εάν το έχετε δημιουργήσει.

Απεγκατάσταση του Παιχνιδιού
1. Πατήστε το μενού start.
2. Κάντε κλικ στο control panel.
3. Κάντε κλικ στο Add or Remove Programs.
4. Επιλέξτε το Barbie® iDesign™ Ultimate Stylist™ από τη λίστα προγραμμάτων.
5. Πατήστε remove.

binaisons de tenues ! • Denk dir unendlich viele Modekombinationen aus!
cje w różnych stylach! • Δημιουργήστε πολλές διαφορετικές και μοδάτες εμφανίσεις!

1

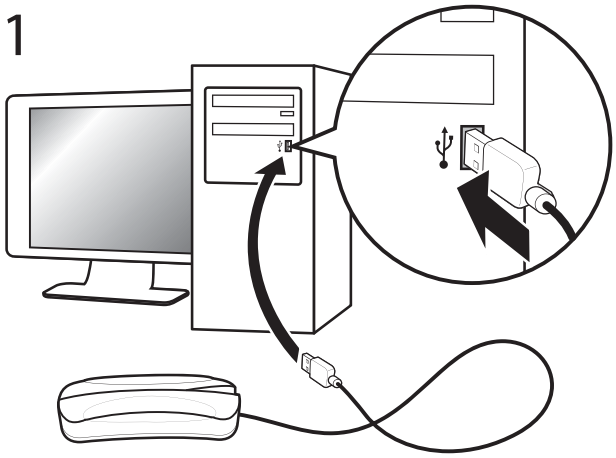

- Insert CD-ROM into computer and install CD-ROM software (see installation directions on left page). Plug the card scanner into a USB port, shown above.
- Insérer le CD-ROM dans l'ordinateur et installer le logiciel du CD-ROM (se référer aux consignes d'installation sur la page de gauche). Brancher le scanner de cartes dans un port USB, comme illustré ci-dessus.
- Die CD-ROM in den Computer einlegen, und die CD-ROM-Software installieren (siehe Installationsanweisungen auf der linken Seite). Den Kartenscanner wie oben dargestellt in den USB-Anschluss stecken.
- Plaats de cd-rom in je computer en installeer de software (zie installatieinstructies op de linkerbladzijde). Plug de kaartscanner in een USB-poort zoals hierboven afgebeeld.
- Włóż płytę CD do komputera i zainstaluj oprogramowanie (instrukcja instalacji na stronie po lewo). Włóż skaner kart do gniazda USB, jak na rysunku powyżej.
- Βάλτε το CD-ROM στον υπολογιστή και εγκαταστήστε το λογισμικό του CD-ROM (δείτε τις οδηγίες εγκατάστασης στην αριστερή σελίδα). Συνδέστε το σκάνερ των καρτών στην εσοχή USB, όπως απεικονίζεται.

2

- Front
- Avant
- Vorderseite
- Voorkant
- Przód
- Μπροστινό μέρος

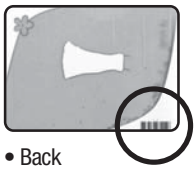

- Back
- Arrière
- Rückseite
- Achterkant
- Tył
- Πίσω μέρος

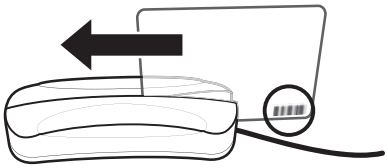

- Slide card through scanner slot, making sure the BARCODE is facing towards you. An LED will flash four (4) times to show that the barcode was scanned correctly.
- Glisser la carte dans la fente du scanner en s'assurant que le CODE-BARRE est face à l'utilisateur. Un voyant DEL clignotera (4) fois afin de confirmer que le code-barre a été correctement scanné.
- Die Karte durch den Scannerschlitz schieben. Der STRICHCODE muss dabei zur Person hinzeigen. Eine LED-Anzeige blinkt viermal, um anzuzeigen, dass der Strichcode korrekt eingelesen wurde.
- Schuif de kaart door de scannergleuf. Houd daarbij de BARCODE naar je toe. Als de barcode juist is gescand, zie je vier (4) keer een LED-lampje knipperen.
- Przesuń kartę przez szczelinę skanera tak, by kod kreskowy był skierowany w Twoją stronę. Jeśli kod kreskowy został poprawnie przeskanowany, dioda błyśnie 4 razy.
- Περάστε την κάρτα από το σκάνερ και βεβαιωθείτε ότι το BARCODE κοιτάζει προς το μέρος σας. Όταν το κόκκινο φωτάκι αναβοσβήσει τέσσερις (4) φορές θα καταλάβετε ότι το σκανάρισμα έγινε σωστά.

3

- Image on card shows up on computer screen. Keep scanning in cards to build a complete look. The image is imported into any of several games on CD-ROM.
- L'image de la carte apparaît sur l'écran. Continuer de scanner les cartes afin de créer un look complet. L'image peut être importée vers n'importe quel jeu parmi les nombreux présents sur le CD-ROM.
- Die Abbildung auf der Karte erscheint auf dem Computerbildschirm. Um ein vollständiges Design herzustellen, weitere Karten einscannen. Das Bild wird in eines der verschiedenen Spiele auf der CD-ROM importiert.
- De afbeelding van de kaart verschijnt op je scherm. Blijf kaarten scannen om de look te completeren. De afbeelding wordt geïmporteerd in de spellen op de cd-rom.
- Na ekranie komputera zostanie wyświetlony obraz widoczny na karcie. Kontynuuj skanowanie kart do momentu utworzenia kompletnej kreacji. Utworzony obraz jest importowany do dowolnej gry dostępnej na tej płycie CD.
- Η εικόνα της κάρτας εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή. Συνεχίστε να σκανάρετε κάρτες για να φτιάξετε μία ολοκληρωμένη εμφάνιση. Η εικόνα περνάει μέσα σε διάφορα παιχνίδια στο CD-ROM.

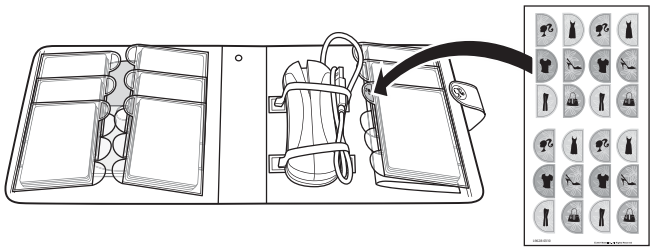

- Identify your cards by applying the stickers onto the vinyl card holders.
- Afin de pouvoir facilement reconnaître les cartes, coller un autocollant sur leur étui de vinyle.
- Die Karten können markiert werden, indem die Aufkleber auf die Vinyl-Kartenhalter eklebt werden.
- Plak de stickers op de kaarthouders zodat je de kaarten makkelijk kunt herkennen.
- Oznacz swoje karty, naklejając etykiety na winylowych etui na karty.
- Κολλήστε στις βάσεις για τις κάρτες αυτοκόλλητα, έτσι ώστε να τις αναγνωρίζετε πιο εύκολα.

- For complete game-play instructions please see downloaded Barbie® iDesign™ Ultimate Stylist™ Manual.
- Pour des instructions détaillées sur le jeu, voir le manuel Barbie® Styliste™ iDesign™ installé sur l'ordinateur.
- Für die vollständige Anleitung zum Spielen siehe die Barbie® iDesign™ Modedesigner Anleitung, die auf dem Computer installiert ist.
- Zie voor volledige gebruiksaanwijzing de Barbie® iDesign™ Ultimate Stylist™ handleiding die op je computer is geïnstalleerd.
- Kompletna instrukcja gry jest dostępna w instrukcji Barbie® iDesign™ Kreatorki Mody zainstalowanej na Twoim komputerze.
- Για πιο λεπτομερείς οδηγίες δείτε τις οδηγίες του iDesign™ - Σχεδιάστρια Μόδας που έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας.

- **Minimum System Requirements:**
Windows® 2000/ XP/ Vista
Pentium® III (or equivalent) 450 MHz or faster processor
128 MB RAM (256 MB recommended)
24x speed CD-ROM drive
800 MB Hard Drive Space
24-bit color @ 800x600 screen resolution
DirectX® 9.0 or higher
DirectX® 9.0-compatible video card with 32 MB memory
DirectX® compatible sound card
NOT MAC O/S COMPATIBLE.
iDesign™ fashion cards (sold separately) work with this CD-ROM.

- **Configuration minimale requise :**
Windows® 2000/ XP/ Vista
Pentium® III (ou équivalent) 450 MHz ou processeur plus rapide
128 Mo de mémoire vive (256 Mo recommandé)
Lecteur de CD-ROM 24x
800 Mo d'espace disponible sur le disque dur
Résolution d'écran minimum 800 x 600, couleur 24-bit
DirectX® 9.0 ou plus
Carte vidéo avec 32 Mo de mémoire, compatible avec DirectX® 9.0
Carte son compatible avec DirectX®
NON COMPATIBLE AVEC LES SYSTÈMES D'EXPLOITATION MAC.
Les cartes mode iDesign™ (vendues séparément) sont compatibles avec ce CD-ROM.

- **Mindestsystemanforderungen:**
Windows® 2000/ XP/ Vista
Pentium® III (oder gleichwertig) 450 MHz oder schnellerer Prozessor
128 MB RAM (256 MB empfohlen)
24-fach-CD-ROM-Laufwerk
800 MB Festplatten
24-bit Farbdarstellung bei 800x600 Bildschirmauflösung
DirectX® 9.0 oder höher
DirectX® 9.0-kompatible Videokarte mit 32 MB Speicherkapazität
DirectX® kompatible Soundkarte
NICHT MAC O/S KOMPATIBEL.
iDesign™-Modekarten (separat erhältlich) sind zum Gebrauch mit dieser CD-ROM geeignet.

- **Minimum systeemvereisten:**
Windows® 2000/ XP/ Vista
Pentium® III (of soortgelijke processor) van 450 MHz of sneller
128 MB RAM (256 MB aanbevolen)
24x cd-romstation
800 MB vrije ruimte op harde schijf
24-bit kleurenscherm met 800x600 resolutie
DirectX® 9.0 of hoger
DirectX® 9.0-compatibele videokaart met 32 MB geheugen
DirectX®-compatibele geluidskaart
NIET TE GEBRUIKEN MET MAC-BESTURINGSSYSTEEM.
Deze cd-rom werkt met iDesign™-kledingkaarten (apart verkrijgbaar).

- **Minimalne wymagania systemowe:**
Windows® 2000/ XP/ Vista
Procesor Pentium® III (lub jego odpowiednik) 450 MHz lub szybszy
128 MB RAM (zalecane 256 MB)
Napęd CD-ROM 24x
Wolne miejsce na dysku twardym: 800 MB
Monitor o rozdzielczości 800x600 i 24-bitowej głębi barw
DirectX® 9.0 lub nowsze
Karta graficzna kompatybilna z DirectX® 9.0 z pamięcią 32 MB
Karta dźwiękowa kompatybilna z DirectX® 9.0
PROGRAM NIE JEST KOMPATYBILNY Z MAC O/S.
Z tą płytą CD współpracują karty ze stylami mody iDesign™ (sprzedawane oddzielnie).

- **Ελάχιστες Προδιαγραφές Συστήματος:**
Windows® 2000/ XP/ Vista
Επεξεργαστής Pentium® III (ή αντίστοιχου τύπου) 450 MHz ή πιο γρήγορος
128 MB RAM (συνιστούμε 256 MB)
CD-ROM drive ταχύτητας 24x
Χωρητικότητα σκληρού δίσκου 800 MB
Ανάλυση οθόνης 24-bit color @ 800x600
DirectX® 9.0 ή ανώτερο
Κάρτα βίντεο με μνήμη 32 MB συμβατή με DirectX® 9.0
Κάρτα ήχου συμβατή με DirectX®
ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ MAC O/S.
Οι κάρτες μόδας iDesign™ (πωλούνται ξεχωριστά) μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αυτό το CD-ROM.

For product sold in USA

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

- **This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:**
- **Reorient or relocate the receiving antenna.**
- **Increase the separation between the equipment and receiver.**
- **Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.**
- **Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.**

NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Mattel, Inc. M7330

Tested to Comply With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE

For product sold in Canada • Pour les produits vendus au Canada

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH CANADIAN ICES-003.

CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE B EST CONFORME À LA NORME NMB-003 DU CANADA.

(VALID FOR CANADA ONLY • VALABLE AU CANADA SEULEMENT)

Operation is subject to the following two conditions :

(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes :

(1) Il ne doit pas produire de brouillage et (2) il doit pouvoir tolérer tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre son fonctionnement.

Consumer Service and/or Technical Support numbers for Mattel Interactive product:

1 (888) MATTEL9
1 (888) 628-8359
1 (888) MEDIA11 and 1 (888) 633-4211 for Canada
1 (902) 262 513 for Australia

• Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities. • Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit dans les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter votre municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de votre région. • Schützen Sie die Umwelt, indem Sie dieses Produkt nicht in den Hausmüll geben (2002/96/EG). Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden hinsichtlich der Entsorgung und Informationen zu öffentlichen Rücknahmestellen. • Spaar het milieu en zet dit product niet bij het huishoudafval (2002/96/EG). Win advies in bij uw gemeente en informeer naar faciliteiten voor recycling. • Chroń środowisko! Nie wyrzucaj tego produktu razem z odpadami z gospodarstwa domowego (2002/96/EC). Zasięgnij informacji na temat metod recyklingu w lokalnych instytucjach. • Προστατέψτε το περιβάλλον. Μην εναποθέτετε το προϊόν αυτό με απόβλητα οικιακής προέλευσης (οδηγία 2002/96/EC). Συμβουλευτείτε την κατά τόπο αρμόδια αρχή για περισσότερες οδηγίες και πληροφορίες για την ανακύκλωση.

Need Assistance? In the US and Canada, **service.mattel.com** or 1-800-524-8697, M-F 9AM – 7PM or Sat. 11AM - 5PM ET.

Besoin d'aide? Au Canada et aux États-Unis, visitez le site **service.mattel.com** ou composez le 1 800 524-8697, du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h, HNE.

¿Necesita ayuda? En los EE.UU. y Canadá, **service.mattel.com** o bien 1-800-524-8697, L-V 9 a.m. – 7 p.m., huso horario del Este. En México: 59-05-51-00. Ext. 5206 ó 01 800 463 59 89, L-V 8 a.m. - 4 p.m.

Mattel do Brasil Ltda: Atendimento ao Consumidor: SAC 0800550780

? SERVICE.MATTEL.COM

Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at/ Composez sans frais le 1-800-524-8697. • Mattel U.K. Ltd., Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Helpline 01628 500303 • Mattel France, 27/33 rue d'Antony, BP60145, 94523 Rungis Cedex N° Indigo 0 825 00 00 25 (0,15 € TTC/mn) ou www.allomattel.com. • Mattel B.V., Postbus 576, 1180 AN Amstelveen, Nederland. 0800 - 2628835. • Mattel Belgium, Trade Mart, Atomiumsquare, Bogota 202 – B 275, 1020 Brussels. • Gratis nummer België: 0800 – 16 936 - Gratis nummer Luxemburg: 800 - 22 784 -Gratis nummer Nederland: 0800 - 262 88 35. • Deutschland: Mattel GmbH, An der Trift 75 D-63303 Dreieich. • Schweiz: Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23. • Österreich: Mattel Ges.m.b.H., Triester Str., A-2355 Wiener Neudorf. • Mattel Scandinavia A/S, Ringager 4C, DK-2605 Brøndby. • Mattel Northern Europe A/S., Sinikalliontie 9, 02630 ESPOO, Puh. 010 821 6600. • Mattel Italy Srl, Centro Direzionale Maciachini, Via Benigno Crespi 19/C, 20159 Milano. Servizio assistenza clienti: Customersrv.italia@mattel.com - Numero verde 800 11 37 11. • Mattel España, S.A., Aribau 200. 08036 Barcelona. cservice.spain@mattel.com Tel: 902.20.30.10 http://www.service.mattel.com/es • Mattel Portugal Lda., Av. da República, nº 90/96, 2º andar Fracção 2, 1600-206 Lisboa. Tel. 21-7995765 -consumidor@mattel.com. • Mattel AEBE, Ελληνικού 2 16777, Ελληνικό, Ελλάδα. • Mattel Australia Pty., Ltd., Richmond, Victoria. 3121. Consumer Advisory Service - 1300 135 312. • Mattel East Asia Ltd., Room 1106, South Tower, World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui, HK, China. • Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel SEA Ptd Ltd.(993532-P) Lot 13.5, 13th Floor, Menara Lien Hoe, Persiaran Tropicana Golf Country Resort, 47410 PJ. Tel:03-78803817, Fax:03-78803867. • Mattel, Inc., 333 Continental Blvd., El Segundo, CA 90245 U.S.A. Consumer Relations 1 (800) 524-8697. • Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Insurgentes Sur # 3579, Torre 3, Oficina 601, Col. Tlalpan, Delegación Tlalpan, C.P. 14020, México, D.F. R.F.C. MME-920701-NB3. 59-05-51-00. Ext. 5206 ó - 01-800-463 59-89 • Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago. • Mattel de Venezuela, C.A., RIF J301596439, Ave. Mara, C.C. Macaracuay Plaza, Torre B, Piso 8, Colinas de la California, Caracas 1071. • Mattel Argentina S.A., Curupaytí 1186, (1607) - Villa Adelina, Buenos Aires. • Mattel Colombia, S.A., calle 123#7-07 P.5, Bogotá. • Importado por : Mattel do Brasil Ltda.- CNPJ : 54.558.002/0008-04 - Av. Tenente Marques, 1246 - Sala 02 - 2º. Andar - 07770-000 - Polvilho - Cajamar - SP - Brasil. Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800-550780 - sac@mattel.com